



[RVSTRAAPLEUNING]

INMEET & MONTAGE INSTRUCTIE

Maatwerk Kapstokken



Inhoudsopgave

1. Hulpmiddelen Inmeten.....	3
2. Stappenplan Inmeten.....	3
3. Technische gegevens per kapstok.....	3
Kapstok model Valencia.....	3
Kapstok model Sevilla.....	4
Kapstok model Stockholm.....	4
Kapstok model Kopenhagen.....	4
Kapstok model Milaan.....	5
Kapstok model Lucca.....	5
Kapstok model Siena.....	5
4. Hulpmiddelen Monteren.....	6
5. Stappenplan Monteren.....	6
5.1 Aandachtspunten montage van de kapstokken.....	7
Aandacht bij dopmoeren.....	7
Aandacht bij muurbussen.....	7
Aandacht bij montage Lucca.....	7

1. Hulpmiddelen Inmeten


- ✓ Rolmaat
- ✓ Schilders tape (afplaktape geschikt voor uw muur)
- ✓ Een potlood

2. Stappenplan Inmeten


- 1) Begin met het bepalen van de hoogte waarop de kapstok moet komen te hangen;
(Richtlijn: bovenzijde kapstok met hoedenplank op circa 180cm gemeten vanaf de vloer loodrecht omhoog. Dit is medeafhankelijk van uw eigen lengte)
- 2) Plak twee stukken tape op de muur op de gewenste hoogte en breedte. Houd rekening met circa 5cm uit de kant indien u de kapstok in een hoek monteert;
- 3) Meet nu met de rolmaat de breedte tussen de deze twee punten;
- 4) Geef de breedte door bij uw bestelling. De rest van de maatvoering van de kapstok is standaard zoals u in onderstaande tekeningen kunt zien. Mocht u hier een wijziging in wensen noteer de gewenste wijziging bij opmerkingen, RVStrapleuning.nl zal contact met u opnemen.

3. Technische gegevens per kapstok


Kapstok model Valencia

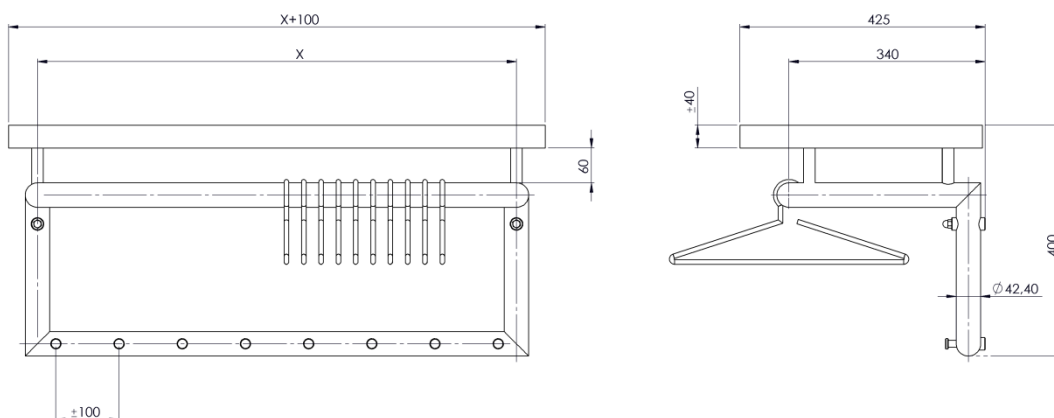


Kapstok model Sevilla

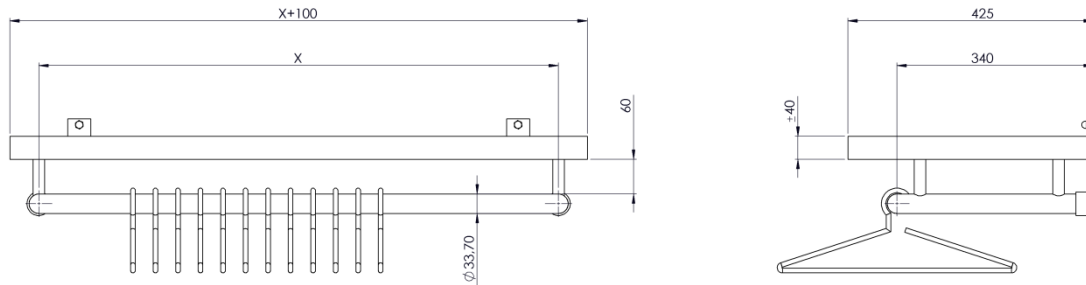


Kapstok model Stockholm

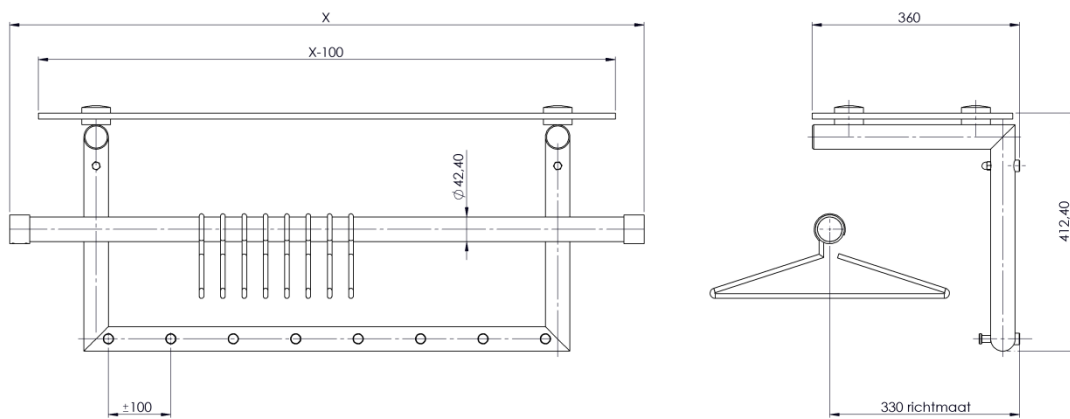


Kapstok model Kopenhagen

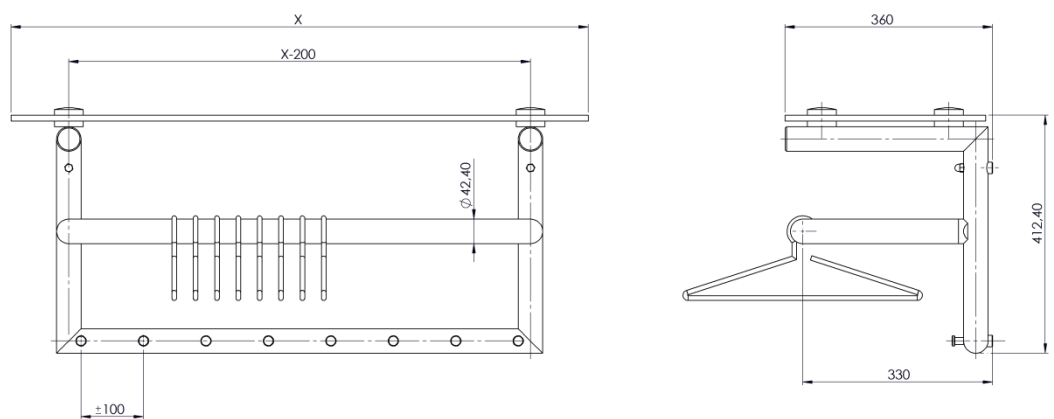


Kapstok model Milaan

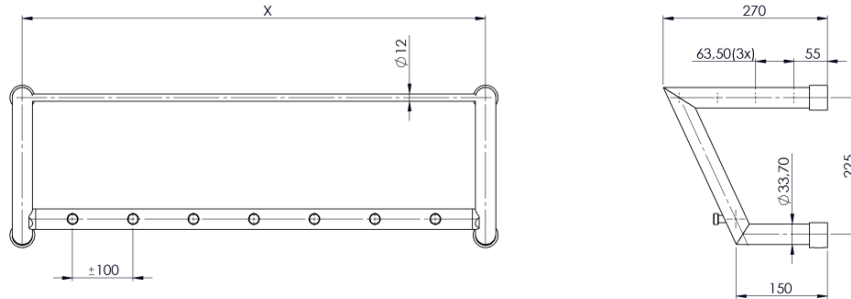

Kapstok model Lucca

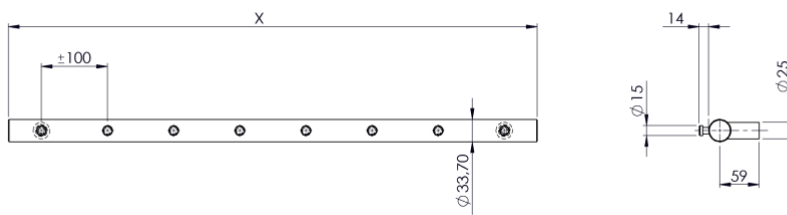

Kapstok model Siena

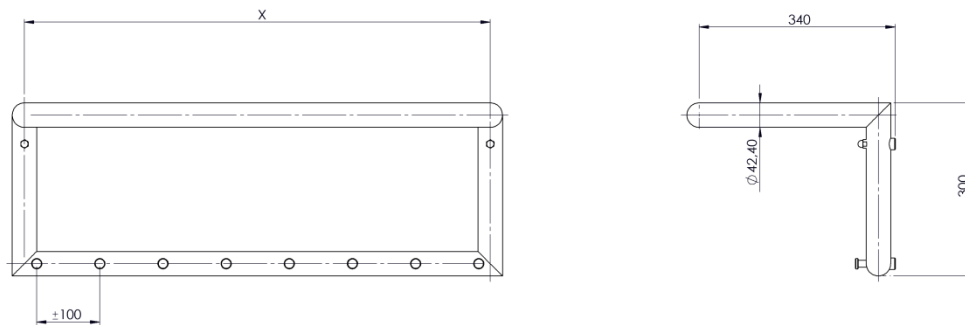

4. Hulpmiddelen Monteren

- ✓ Schilders tape (afplaktape)
 - ✓ Waterpas
 - ✓ Bijgeleverd bevestigingsmateriaal
 - ✓ Boormachine
 - ✓ Stofzuiger
- ✓ Afhankelijk van kapstok:
 - Inbus sleutel 2.5 + 6
 - Steek/ring sleutel 13
 - Torx schroevendraaier 25

5. Stappenplan Monteren

- 1) Wij adviseren de montage van uw kapstok altijd samen met iemand te doen;
- 2) Ontdoe de kapstok van het beschermende verpakkingsmateriaal en controleer de bestelling;
- 3) Houd de kapstok op de juiste hoogte en positie tegen de muur en teken met een potlood de positie van de montagepunten af. Controleer met de waterpas of de kapstok recht hangt.
- 4) Leg de kapstok vervolgens op het verpakkingsmateriaal of zachte ondergrond ter voorkoming van beschadigingen;
- 5) Afhankelijk van uw wand/muur, waarop de leuning geplaatst wordt, wordt de keuze van de pluggen bepaald en daarmee tevens de diameter van de te boren gaten in de muur.
Let op: Bijgeleverd materiaal is geschikt voor standaard steen + beton muren;
- 6) Boor op de afgetekende punten de nodige de gaten in de muur (dit is afhankelijk van uw gekozen kapstok, zie tekening);
- 7) Plaats de pluggen in de gaten en vervolgens de stockeinden;
- 8) Schroef de geleverde moeren op de stockeinden en draai deze goed aan;
- 9) Monteer¹ de kapstok tegen de muur;
- 10) De kapstok is nu klaar voor gebruik. Poets deze indien nodig na met een vochtige doek en/of met de RVStrapleuning.nl RVS Cleaner. Let op, spuit nooit rechtstreeks schoonmaakmiddelen op het RVS oppervlak.

¹ Zie aandachtspunten voor aanwijzingen over de montage een kapstok.

5.1 Aandachtspunten montage van de kapstokken

Aandacht bij dopmoeren Maak gebruik van de torx schroevendraaier en de steek/ring sleutel 13. Draai de lange stokeinden in de gaten met behulp van de torx schroevendraaier. Plaats hierover de kapstok. Draai de dopmoer goed vast op het stockeind met de sleutel;

Aandacht bij muurbussen Maak gebruik van de torx schroevendraaier en de inbussleutel. Draai de lange stokeinden in de gaten met behulp van de torx schroevendraaier. De muurbus zit reeds op de kapstok. Schroef het buitenste kleine inbusje los om tweedelen uit elkaar te halen (de 'ring' blijft bevestigd over de pijp). Plaats het vlakke deel over het stockeind tegen de muur en draai het moertje vast. Monteer de kapstok door met de ring over het vlakke deel tegen de muur te drukken en draai het kleine inbusje vast om de tweedelen weer met elkaar te verbinden;

Aandacht bij montage Lucca. Maak gebruik van de torx schroevendraaier en de inbussleutel. Draai de stokeinden in de muur met behulp van de torx schroevendraaier. Pak nu de muurdrager voor bevestiging. Schroef het kleine inbusje los om deze uit elkaar te halen voor montage. Schuif het binnen-asje (zandlopervorm) over het stockeind in de muur en draai het moertje vast op het stockeind. Monteer de buiten-as tegen de kapstok middels de inbusbout. Schuif nu het buiten-asje over het binnen-asje. Door het kleine inbusje weer vast te schroeven, bevestig je de assen aan elkaar;

Contactgegevens

RVStrapleuning.nl
Bijsterhuizen 3011f
6604 LP Wijchen
Nederland

Tel: +31 24 8200976
M: info@rvstrapleuning.nl