




[RVSTRAAPLEUNING]

INMEET & MONTAGE INSTRUCTIE

Maatwerk Schoenenrekken

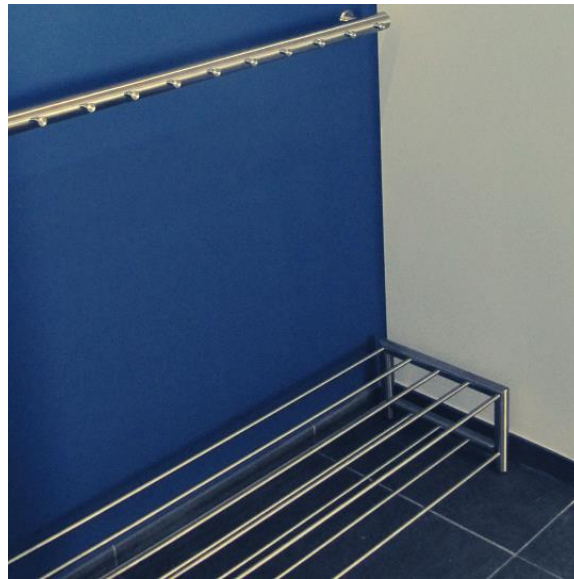

Inhoudsopgave

1. Hulpmiddelen Inmeten.....	3
2. Stappenplan Inmeten.....	3
3. Technische gegevens per schoenenrek.....	3
Model Dublin.....	3
Model Liverpool.....	4
Model London.....	4
Model Oxford.....	4
4. Hulpmiddelen Monteren.....	5
5. Stappenplan Monteren.....	5
5.1 Aandachtspunten.....	6
Aandacht bij muurbussen.....	6

1. Hulpmiddelen Inmeten


- ✓ Rolmaat
- ✓ Schilders tape (afplaktape geschikt voor uw muur)
- ✓ Een potlood

2. Stappenplan Inmeten


- 1) Om de breedte te bepalen: plak twee stukken tape op de muur op de gewenste hoogte en breedte. Houd rekening met circa 5cm uit de kant indien u de kapstok in een hoek monteert;
- 2) Meet nu met de rolmaat de breedte tussen de deze twee punten;
- 3) Noteer en geef de breedte door bij uw bestelling. De rest van de maatvoering van de schoenenrekken is standaard zoals u in onderstaande tekeningen kunt zien. Mocht u hier een wijziging in wensen noteer de gewenste wijziging bij opmerkingen, een van onze specialisten zal contact met u opnemen.

3. Technische gegevens per schoenenrek


Model Dublin

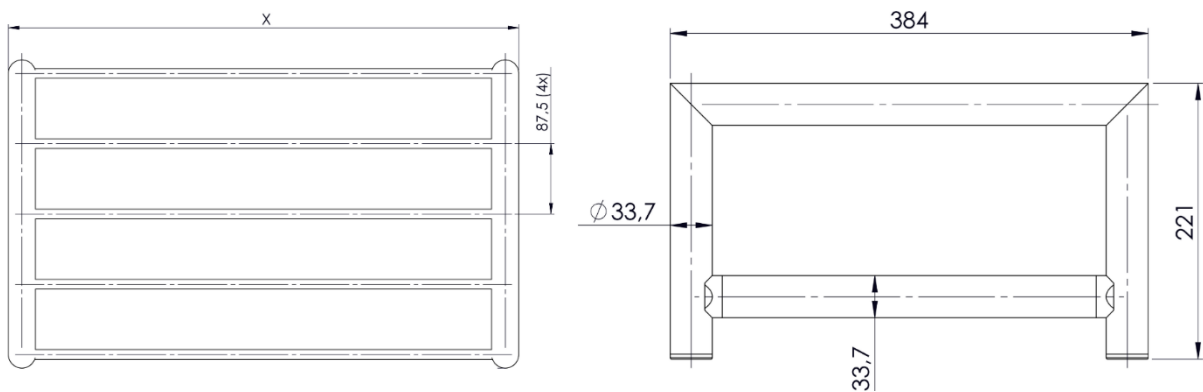


Model Liverpool

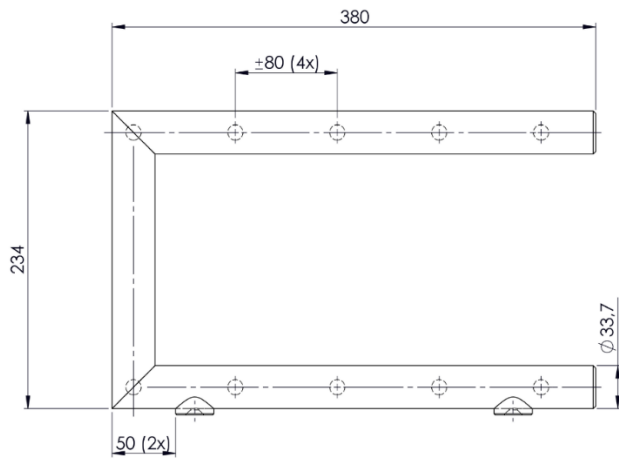

Model London

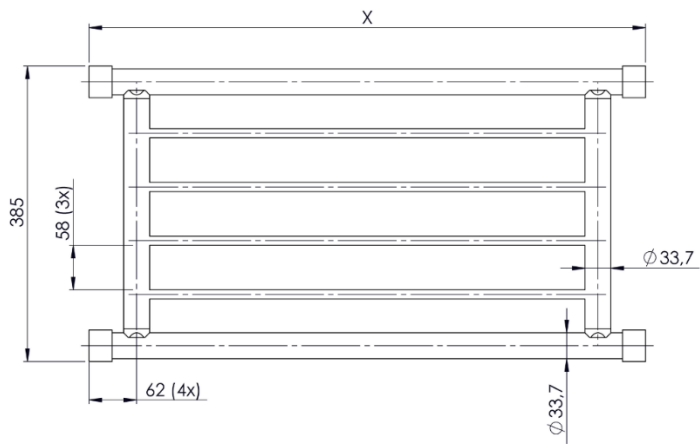

Model Oxford

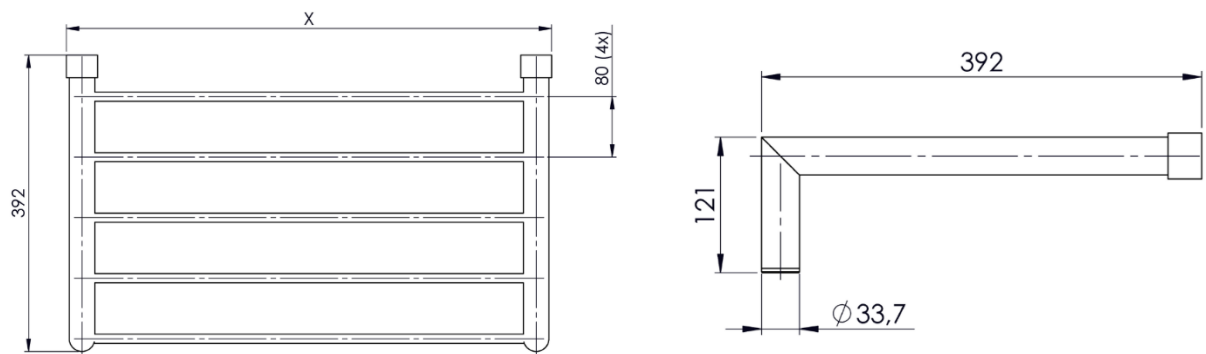

4. Hulpmiddelen Monteren

- ✓ Schilders tape (afplaktape)
- ✓ Waterpas
- ✓ Bijgeleverd bevestigingsmateriaal
- ✓ Boormachine
- ✓ Stofzuiger
- ✓ Inbus sleutel 2.5
- ✓ Torx schroevendraaier 25

5. Stappenplan Monteren



- 1) Wij adviseren de montage altijd samen met iemand te doen, zo heeft u altijd extra handen;
- 2) Ontdoe het schoenenrek van het beschermende verpakkingsmateriaal en controleer de bestelling;
- 3) Houd (indien een zwevend model) het rek op de juiste hoogte en positie tegen de muur(en) en teken met een potlood de positie van de montagepunten af. Controleer met de waterpas of het rek recht hangt.
- 4) Leg het schoenenrek vervolgens op het verpakkingsmateriaal of een zachte ondergrond ter voorkoming van beschadigingen;
- 5) Afhankelijk van uw wand/muur, waartegen het rek geplaatst wordt, wordt de keuze van de pluggen bepaald en daarmee tevens de diameter van de te boren gaten in de muur.
Let op: Bijgeleverd materiaal is geschikt voor standaard steen + beton muren;
- 6) Boor op de afgetekende punten de nodige de gaten in de muur (dit is afhankelijk van uw gekozen model, zie tekening);
- 7) Plaats de pluggen in de gaten en vervolgens de stockeinden;
- 8) Schroef de geleverde moeren op de stockeinden en draai deze goed aan;
- 9) Monteer¹ de kapstok tegen de muur;
- 10) Het schoenenrek is nu klaar voor gebruik. Poets deze indien nodig na met een vochtige doek en/of met de RVStrapleuning.nl RVS Cleaner.
Let op, spuit nooit rechtstreeks schoonmaakmiddelen op het RVS oppervlak.

¹ Zie aandachtspunten voor aanwijzingen over de montage.

5.1 Aandachtspunten

Aandacht bij muurbussen

Maak gebruik van de torx schroevendraaier en de inbusleutel. Draai de lange stokeinden in de gaten met behulp van de torx schroevendraaier. De muurbus zit reeds op het schoenenrek. Schroef het buitenste kleine inbusje los om tweedelen uit elkaar te halen (de 'ring' blijft bevestigd over de pijp). Plaats het vlakke deel over het stockeind tegen de muur en draai het moertje vast. Monteer de kapstok door met de ring over het vlakke deel tegen de muur te drukken en draai het kleine inbusje vast om de tweedelen weer met elkaar te verbinden;

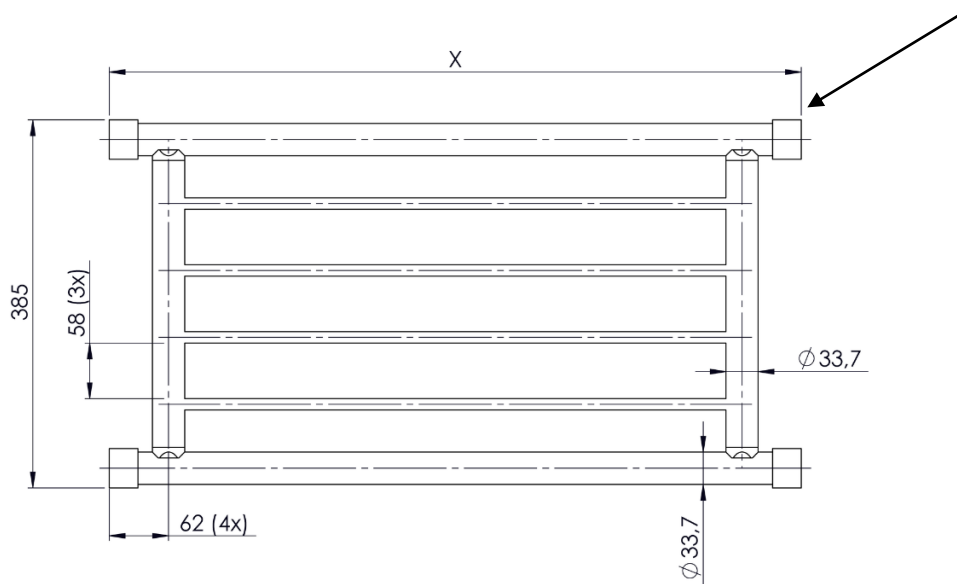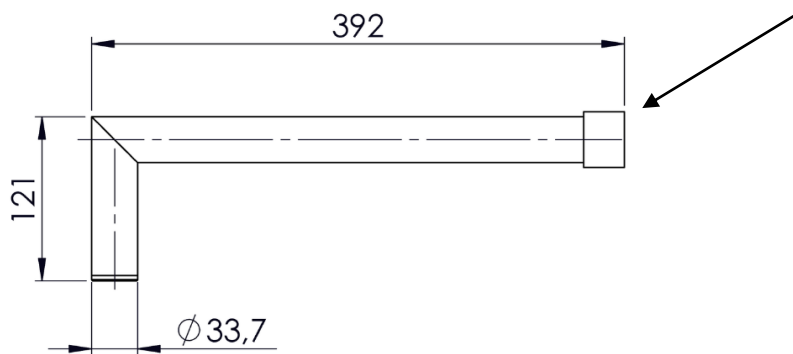

Contactgegevens

RVStrapleuning.nl
Nieuweweg 199
6603 BM Wijchen
Nederland

Tel.: +31 (0)24 8200976

Mail: info@rvstrapleuning.nl