



[RVSTRA]PLeUNING

INMEET & MONTAGE

INSTRUCTIE

Trapleuning met lijn LED verlichting



Inhoudsopgave


1. Hulpmiddelen Inmeten.....	3
2. Stappenplan Inmeten.....	3
2.1 Kwart of dubbel kwart trap	4
Aandacht hoeken	4
3. Hulpmiddelen Monteren.....	6
4. Stappenplan Monteren	6
4.1 Kwart of dubbel kwart trap	8
4.2 Voorbeelden van deze leuning in verschillende trapsituaties	9

1. Hulpmiddelen Inmeten

- ✓ Rolmaat 5mtr
- ✓ Schilders tape (afplaktape geschikt voor uw muur)
- ✓ Een potlood
- ✓ Draad of metselkoord
- ✓ *Optie:* RVSTRAPLEUNING.NL hulp A4tje

2. Stappenplan Inmeten

- 1) Begin met het bepalen van de hoogte waarop de leuning moet komen te hangen;
(Richtlijn: bovenzijde leuning op **90cm gemeten vanaf de neus van de trede loodrecht omhoog**)
- 2) Plak een stuk tape op de muur bij de eerste en de laatste trede van de trap op de gewenste hoogte;
- 3) Zet vervolgens twee potloodlijnen op de kruising van de 90 cm hoogte en de loodlijn van de leuning;
- 4) Meet nu met de rolmaat de 'schuine' afstand tussen de deze twee punten. (Zie Fig 1.)

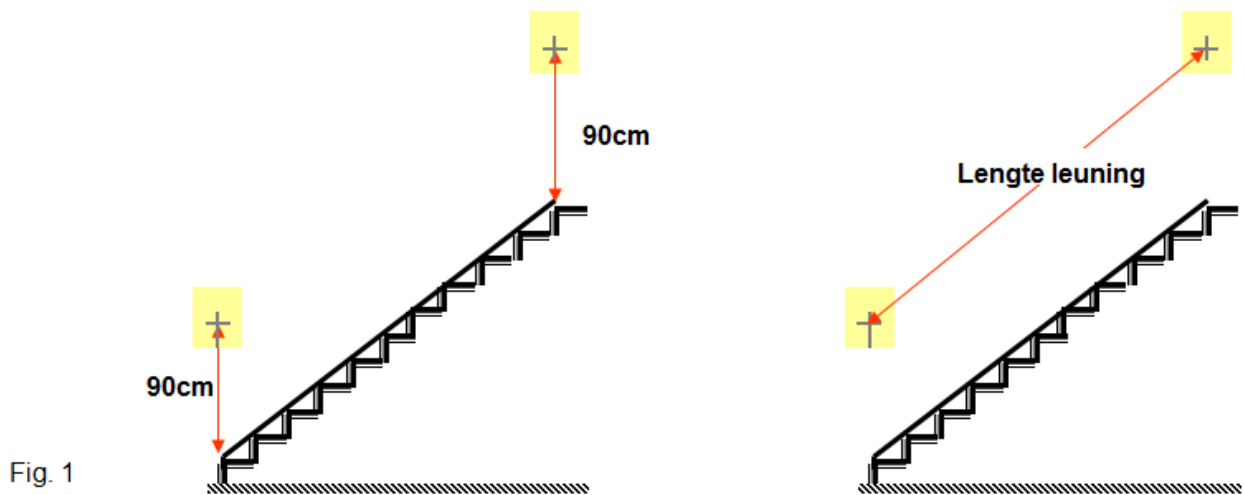

- 5) Geef de lengte(s) op bij uw bestelling. Noteer de juiste lengte bij de juiste nummering van de leuningen. Bekijk altijd van beneden naar boven, dus de leuning bij aantrede trap is altijd leuning 1;

2.1 Kwart of dubbel kwart trap

- 6) Doorloop eerst stap 1-3 voor alle leuning;
- 7) Hang tussen de tape stukjes touw om de loop van de leuning zichtbaar te maken;
- 8) Wanneer u een onacceptabel verschil in hoogte ziet tussen twee leuningen, b.v. door de draai van de kwart. Kan het zijn dat u de leuningen moet middelen om te zorgen dat de leuningen overal op dezelfde hoogte komen te hangen.

(**Let op!** Zorg altijd dat het begin van de 1^e leuning en het eind van de laatste leuning al zijn bepaald op 90 cm hoogte, de rest zal uit de middeling komen);

- 9) Voor het middelen plak diverse stukken tape op 90cm om de ideale hoogte te bepalen;

Aandacht hoeken

De leuningen moeten elkaar natuurlijk niet raken in de hoeken. Als u de leuningen laat beginnen en eindigen met behulp van RVSTRAPLEUNING.NL 'hulp A4tje' zitten de leuningen op een mooie afstand uit elkaar. Zorg dat u het bestand op 100% afdrukt en ophangt in de hoek van de trap. Hoogte zal ergens tussen 95-110cm zijn, noteer de gekozen hoogte op het formulier. Zoals de strepen op het formulier aangeven dienen de leuningen tot 12cm horizontaal gemeten vanaf de muur te lopen (zie fig.2). De leuningen eindigen en beginnen bij het doorsnijden van de 12cm lijnen (de hartmaat leuning). Zie fig.3 volgende pagina.

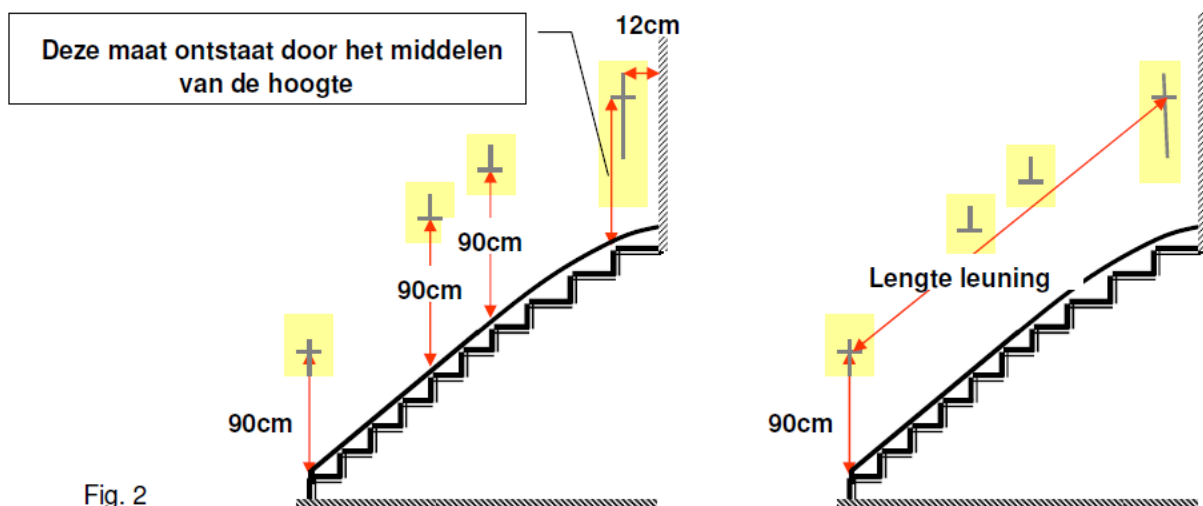


Fig. 2


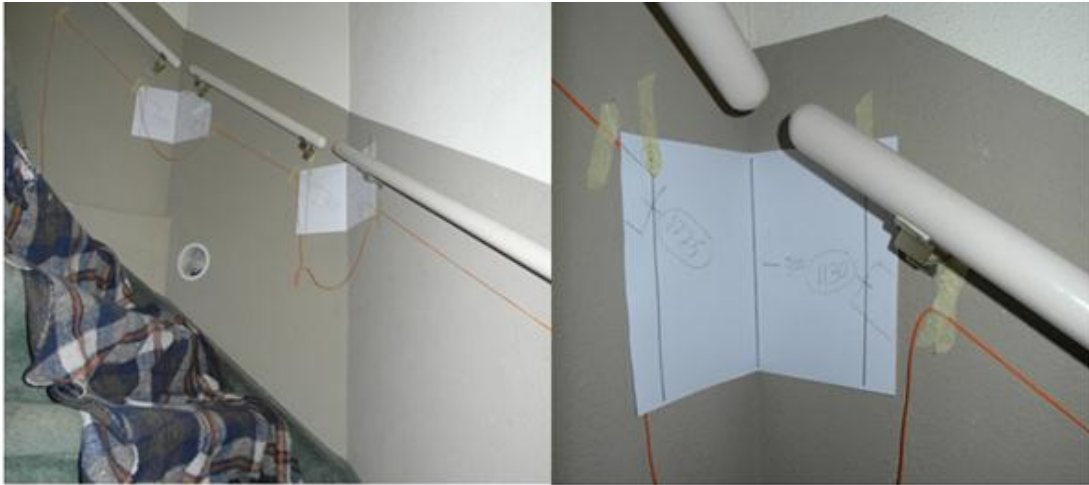


Fig.3 (voorbeeld inmeting met hoeken)

- 10)** Neem nu de draad middel deze t.o.v. de stukjes tape op de muur. Laat de draad in rechte lijn tot de 12cm van het A4tje lopen;
- 11)** Na het middelen, lopen de leuningen nu mooi in elkaar over;
- 12)** Meet met de rolmaat de schuine afstand tussen het begin en eind punt van elke leuning. Controleer hoe de leuning loopt en of deze naar wens is uitgemiddeld. De leuning zal niet overal exact op 90cm komen te hangen.
- 13)** Geef de lengte(s) op bij uw bestelling. Noteer de juiste lengte bij de juiste nummering van de leuningen. Bekijk altijd van beneden naar boven, dus de leuning bij aantrede trap is altijd leuning 1;
- 14)** Wenst u de leuningdragers op afwijkende maatvoering? Maak gebruik van het wijzigingsformulier of noteer bij opmerkingen dat de afdekkappen van de verlichting los er bijgeleverd worden. Deze kunt u vervolgens tijdens montage op maat afknippen zodra de leuningdragers op de juiste posities zitten. Zie onderstaand beeld van de afdekkap.

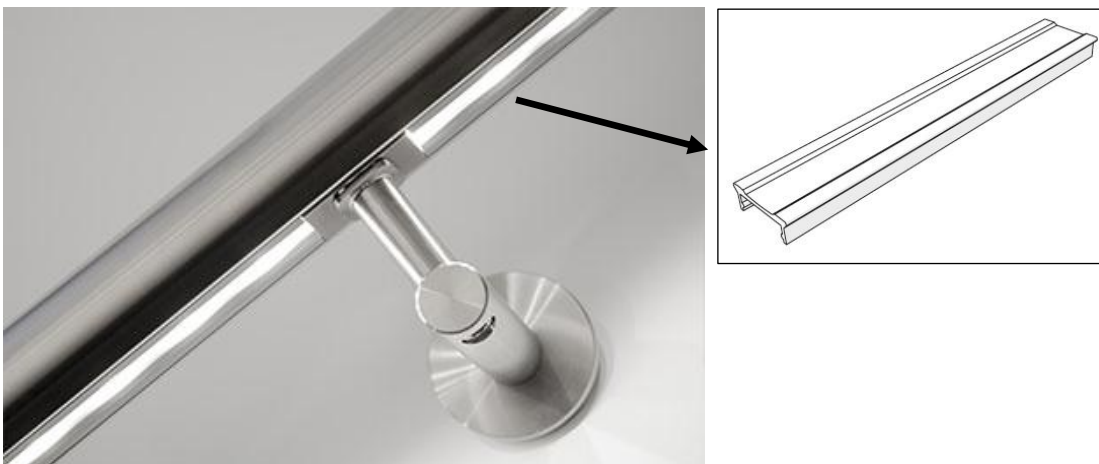


3. Hulpmiddelen Monteren

- ✓ Gegevens inmeting
- ✓ Potlood
- ✓ Schilders tape (afplaktape)
- ✓ RVStrapleuning.nl Hulp A4je (gebruikt bij inmeting)
- ✓ Bijgeleverd bevestigingsmateriaal
- ✓ Boormachine en boor 8
- ✓ Inbus sleutel 3
- ✓ Torx sleutel 25
- ✓ Stofzuiger

4. Stappenplan Monteren

- 1) Wij adviseren de montage van uw trapleuning altijd samen met iemand te doen;
 - 2) Ontdoe de leuning van het beschermende verpakkingsmateriaal en controleer de bestelling;
 - 3) Leg de leuning(en) vervolgens op het verpakkingsmateriaal of zachte ondergrond ter voorkoming van beschadigingen;
 - 4) Controleer de werking van de verlichting in de leuning vóór montage door de verlichting aan te sluiten op de netspanning (max.24V). Sluit hiervoor de stekkeradapter in een stopcontact;
 - 5) Monteer het 1^e (de netspanningssteun) en laatste steuntje op de leuning(en);
 - 5.1. Gebruik de inbussleutel en voer de inbus schroef door het asje en bevestig de steun tegen de leuning;
 - 5.2 De kabel uit de leuning is 3meter lang, aan het uiteinde zit een aansluitplug. Voor de doorvoer in de steun dient deze eerst los geschroefd te worden. Let goed op waar u welke kleur kabel los schroeft (Zwart is - en rood is +);
 - 5.3. Voer de kabel door het holle steuntje.
- Ingeval van meerdere leuningen volg de aanvullende stappen 18-20.
- 6) Hou de leuning op de juiste hoogte en positie tegen de muur en teken met een potlood de positie van de leuningdragers af. De holle steun heeft een andere montagewijze dan de standaard steunen. Schuif de flens naar u toe en teken minimaal drie gaten af (meer afhankelijk van stevigheid van muur). In het midden dient een gat geboord te worden voor de kabeldoorvoer.

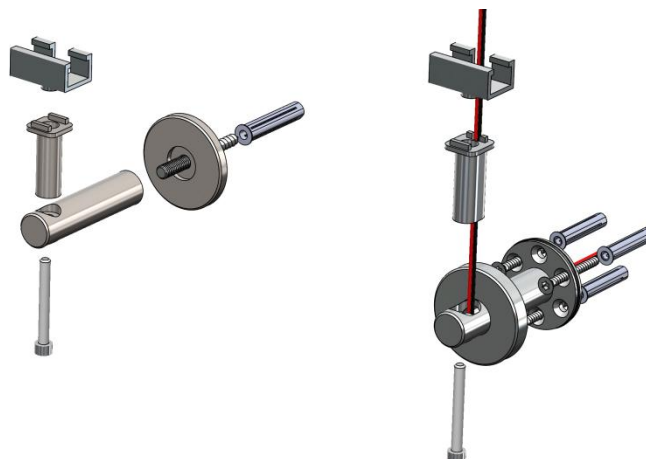

- 7) Leg de leuning op het verpakkingsmateriaal of zachte ondergrond en demonteer de as van de steun;
- 8) Afhankelijk van uw wand/muur, waarop de leuning geplaatst wordt, wordt de keuze van de pluggen bepaald en daarmee tevens de diameter van de te boren gaten in de muur.
Bijgeleverd materiaal is geschikt voor standaard steen + beton muren;
- 9) Boor op de afgetekende punten van het 1^e en laatste steuntje de gaten in de muur;
 - 9.1. Na het boren van de gaten voor de montage in de muur kunt u in het midden van de netspanningssteun doorboren naar het stroompunt. Dit kan een aansluitende kamer zijn of de meterkast;
- 10) Plaats de pluggen in de gaten;
- 11) Monteer de leuning middels het 1^e en laatste steuntje op de muur;
 - 11.1 Draai de stokeinden er in. Let hierbij op dat het schroefdraad ca. 20mm uit de muur steekt. Plaats hierover de bijgeleverde flens. Draai de as vast op de stockbout. Zorg dat de potgaten(waar de inbus schroef in gaat) van het asje aan de onderzijde zitten. Draai eventueel de stockeinden iets in of uit om dit te corrigeren. Steek de inbus in de as waar het potgat zit en plaats het ronde asje er overheen, let er op dat deze mooi aansluit op de leuning. Draai vast;
 - 11.2. Bij de holle netspanningssteun. Voer dan de kabel door de muur en monteer de aansluitplug weer vast aan de kabel. Schroef de schroeven vast in de muur en schuif de afdekflens eroverheen. Steek de inbus in de as waar het potgat zit en plaats het ovale kleine asje er overheen, let er op dat deze mooi aansluit op de leuning. Draai vast;
- 12) Schroef eventuele extra 'tussensteunen' vast aan de leuning, zoals omschreven bij stap 5;
- 13) Teken de resterende boorgaten af op de muur;
- 14) Demonteer de leuning en boor de resterende gaten voor de 'tussensteunen';
- 15) Plaats de pluggen en monteer de steun(en) zoals bij stap 11 omschreven;
- 16) De leuning is nu volledig gemonteerd tegen de muur;
 - 16.1. Controleer of dat de leuning goed vast zit. Zo niet, draai de inbus van de steunen iets aan;
 - 16.2. Neem de stekkeradapter, deze heeft een kabel van 1,5meter. Sluit de adapter aan op de aansluitplug. Sluit de stekkeradapter aan in een stopcontact;
- 17) De trapeuning is nu klaar voor gebruik. Poets de leuning indien nodig na met een vochtige doek en/of met de RVStrapleuning.nl RVS Cleaner. Let op, spuit nooit rechtstreeks schoonmaakmiddelen op het RVS oppervlak.

4.1 Kwart of dubbel kwart trap

- 18) Plaats het RVStrapleuning.nl hulp A4tje, gebruikt tijdens de inmeting, in elke hoek. Controleer of deze op de juiste hoogte hangen;
- 19) Houdt de leuning(en) op de juiste hoogte en positie tegen de muur met behulp van het A4tje en teken met een potlood de positie van de leuningdragers af;

Vervolg uw montage vanaf **stap 7 tot 17**.

4.2 Voorbeelden van deze leuning in verschillende trapsituaties



Steektrap



Dubbelwarttrap

Contactgegevens

RVStrapleuning.nl
Bijsterhuizen 3011f
6604 LP Wijchen
Nederland

Tel: +31 24 8200976
M: info@rvstrapleuning.nl